MODE D'EMPLOI **NOTICE D'INSTALLATION**

UNIVERSAL-5

60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85

NOM	PUISSANCE	DESCRIPTION
Universal-5 60	6,0 kW	Insert
Universal-5 65	7,0 kW	Insert
Universal-5 70	8,0 kW	Insert
Universal-5 75	9,0 kW	Insert
Universal-5 80	10,0 kW	Insert
Universal-5 85	10,0 kW	Insert

CE

EN -13229

Numéro de série:

Date de production:

BARBAS

SOMMAIRE

		Page
1.	Introduction	
	1.1 Avant-propos	5
	1.2 Sécurité	5
2.	Installation	8
3.	Notice d'installation	11
4.	Commande du insert	21
5.	Premierè chauffe	22
6.	Mise en service	
	6.1 Ventilation	23
	6.2 Amorçage du feu	23
	6.3 Instructions pendant la chauffe	24
	6.4 Chauffage économique	26
	6.5 Nettoyage de la vitre	26
7.	Conseils généraux	
	7.1 Conseils	27
	7.2 Le rendement	28
8.	Combustibles	30
9.	Quantité de combustible	31
10.	Entretien régulier	33
11.	Pièces de rechange	34
12.	Dimensions	42
13.	Caractéristiques techniques	44
14.	Questions fréquentes	46
15.	Clause de garantie	50

1 INTRODUCTION

1.1 AVANT-PROPOS

Nous vous félicitons pour l'acquisition de cet insert BARBAS moderne. Avec ce produit de qualité, vous allez profiter pendant des années du plaisir de chauffage, ainsi que du jeu de flammes et de la chaleur conviviale du feu. La présente notice contient des indications tant pour l'installation que pour l'utilisation (écologique) de l'appareil. De plus, vous y trouverez également les caractéristiques techniques de l'appareil, des informations sur les pièces de rechange et des indications pour remédier à des pannes éventuelles. Lisez attentivement le manuel avant de mettre l'appareil en service. Pour tenir les informations à portée de main, nous vous recommandons de conserver soigneusement cette notice.

1.2 SÉCURITÉ ET INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Sécurité

- Ne pas placer d'objets inflammables dans un rayon de 100 cm de la plage de rayonnement de l'appareil. Prêter attention aux vêtements / ornements à proximité de l'appareil.

- Lors de l'utilisation de votre insert, l'extérieur devient chaud. Lors de la commande du foyer encastrable, utilisez le gant ou les accessoires livrés. Protégez-vous et les autres (enfants!) contre les brûlures. Ne laissez jamais les enfants seuls avec un insert en service.

- Faites attention aux vêtements. Les vêtements synthétiques notamment peuvent facilement prendre feu et brûler violemment.

- Évitez de vous trouver à proximité de l'appareil avec des matériaux ou des liquides inflammables. Il peut être très dangereux de travailler avec des solvants, des colles ou des produits équivalents dans la pièce où se trouve le foyer encastrable.

- Surveillez l'état de votre canal de combustion. Des fissures dans le canal peuvent entraîner l'apparition d'humidité, l'encrassement des murs, des fuites de fumée, mais aussi gêner l'évacuation des gaz de combustion. Demandez un avis expert à ce sujet à votre concessionnaire Barbas ou à une entreprise spécialisée.

- Évitez les incendies de cheminée. Faites ramoner votre canal de combustion au moins 1x par an, et plus souvent en cas d'utilisation intensive.
  Évitez la formation excessive de suie dans le canal, ne brûlez donc jamais du bois fraîchement coupé mais bien toujours du bois propre refendu et sec.

- N'utilisez pas le poêle comme barbecue. Cela provoque la formation d'un dépôt de graisse (inflammable) dans le canal et accélère l'engorgement de ce dernier. Évitez l'encrassement du canal (nids d'oiseaux, etc.) en plaçant une mitre appropriée sur la cheminée.

- Respecter les prescriptions des sapeurs-pompiers locaux.
  Le foyer peut seulement être inanguré si satisfait est à règlements nationaux et locaux; an service d'incendie règlements et les dispositions architectoniques.

Instructions d'installation

- Le bois et les briquettes de bois peuvent être brûlés dans le insert.
  Le charbon ne peuvent pas être brûlé dans l'insert.

- N'utilisez **jamais** l'insert comme incinérateur de déchets.

- Lisez attentivement toutes les indications / autocollants sur l'appareil.

- Avant la première mise en service de votre appareil, lisez aussi le mode d'emploi. Lors de la première chauffe, vous devez tenir compte de plusieurs éléments supplémentaires, voir chapitre 5.

- Pendant le transport, des pièces dans l'appareil peuvent avoir glissé. Contrôlez si la porte fonctionne correctement, si le déflecteur repose correctement dans les supports à la partie supérieure de l'appareil, si les lamelles prennent bien appui contre la paroi et si les plaques inférieures n'ont pas glissé. Vérifier que la grille est bien mise et qu'il n'y a pas d'objets étrangers dans le cendrier.

- Eviter une surcharge (brasier blanc) suite par exemple au chauffage durant une période prolongée avec l'air primaire (tiroir d'alimentation à air de combustion complètement poussé vers " **+** "), ou avec trop de bois en une seule fois. Cela peut entraîner la surchauffe du foyer.
  La grille de combustion en fonte et le clapet de gaz de fumée en métal pourraient être endommagés.

- Prendre connaissance des prescriptions de construction locales en vigueur avant de commencer l'installation.

2 INSTALLATION

2.1 INVENTAIRE

Jeu documentation	Certificat de garantie Manuel
Attributs	Gant Crochet de commande / Levier

N.B. Si des pièces manquent, consulter le concessionnaire.

2.2 PRÉPARATIF POUR L'INSTALLATION

Contrôler toutes les fonctions de l'insert avant de l'installer.

- Vérifier l'ouverture et la fermeture de la porte.

①

Poignée entièrement vers le bas:

La porte est verrouillée.
Cette position de la poignée sera beaucoup appliquée si l'appareil n'est pas utilisé.

②

Poignée 30° vers l'avant:

La porte est encore entièrement verrouillée.
Cette position de la poignée sera beaucoup utilisée pendant le chauffage de l'appareil. On peut facilement ouvrir et fermer la porte.

③

Poignée ± 50° vers l'avant:
La porte sort de son verrouillage et peut être ouverte vers l'avant.

- Vérifier le fonctionnement et le réglage du clapet de gaz de fumée.

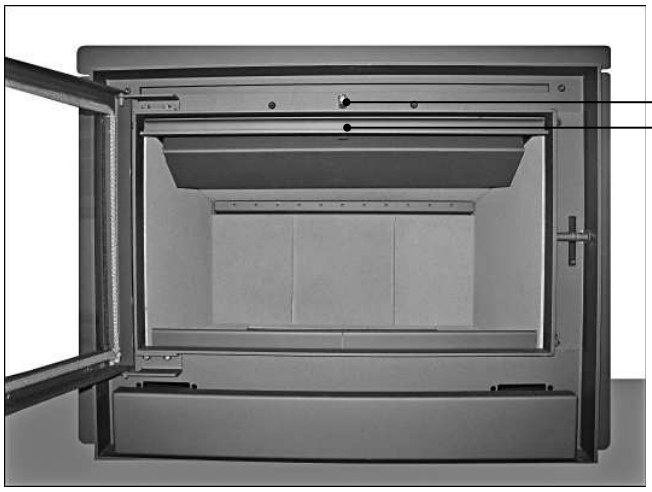

Porte ouverte ⟶ Tenon vers l'avant ⟶ Clapet de gaz de fumée ouvert
Porte fermée ⟶ Tenon appuyé par la porte ⟶ Clapet de gaz de fumée fermé

- Vérifier le fonctionnement du tiroir pour le réglage de l'air de combustion.

- Vérifier si le cendrier est complètement vide.

- Signaler immédiatement les défauts éventuels au concessionnaire.
- Retirer les documents et pièces livrés du foyer.
- Monter le jeu de ventilateur (option).

Laisser un spécialiste contrôler si l'espace d'installation et la cheminée conviennent, l'espace d'installation ne doit pas être endommagé. L'insert peut uniquement être installé dans une cheminée "propre" qui est construite conformément aux directives en vigueur.

3 NOTICE D'INSTALLATION

3.1 MISE EN PLACE D'UN INSERT

Lors de l'installation d'un insert, il faut respecter les prescriptions locales et/ou nationales sur le plan de la sécurité contre les incendies. En cas de doute, consulter le département prévention des incendies des sapeurs-pompiers locaux, surtout lors d'une installation dans une habitation dotée de parois et/ou de planchers inflammables.

Il n'est pas autorisé de raccorder plusieurs appareil sur une seule gaine de fumée/cheminée.

3.2 CANAL DE COMBUSTION

Si aucun canal de combustion n'est présent, en faire installer un exclusivement par un spécialiste agréé. Le canal de combustion doit satisfaire aux prescriptions locales et est important vu qu'il est déterminant pour le bon fonctionnement de l'appareil.

Quelques règles de base:

- Un canal pour feu ouvert ne convient pas par définition pour un appareil qui peut être fermé (donc un appareil avec des portes).
  Étant donné qu'un appareil fermé aspire beaucoup moins d'air (froid), les gaz de combustion sont plus chauds. S'assurer que le canal convient pour un appareil pouvant être fermé.

- L'embouchure de la cheminée doit dépasser d'au moins 5 mètres de la partie supérieure de l'ouverture de porte de l'appareil.

- La cheminée doit dépasser de minimum 40 cm du faîte d'un toit incliné et de minimum 1 mètre d'un toit plat. Elle doit donc déboucher dans une zone exempte de pression. Prendre contact avec le ramoneur local pour la fixation exacte de l'embouchure de la cheminée.

- Le diamètre interne ne doit nulle part (pas dans le tuyau final non plus) être plus petit que celui de l'appareil.

- En principe, les coudes sont interdits. La déflexion maximale de la ligne tirée est de 45°.

- Tant les dimensions que la construction doivent satisfaire à des normes de construction détaillées. Le spécialiste agréé est au courant de celles-ci.

- Prendre contact avec votre compagnie d'assurance contre les incendies de sorte que votre police reste conforme.

3.3 MISE EN PLACE

Un insert peut être installé tant dans une nouvelle cheminée à construire que dans un feu ouvert existant. Lors de l'installation, la sécurité tant au niveau des incendies que du fonctionnement doit être garantie. Les installateurs en assument la responsabilité.

Directives générales:

- En présence d'une poutre en bois au-dessus de l'insert, celle-ci ne doit pas recevoir le rayonnement direct du feu. Sous la poutre, il doit y avoir un interstice d'au minimum 1 cm, avec une plaque d'isolation sous celui-ci.
- Toujours utiliser de la laine isolation de céramique (blanche) libre. Lors du chauffage, le matériau lié (jaunâtre), comme la laine de verre et la laine de roche, dégage une odeur irritante et provoque une gêne par de la fumée et en outre ne convient pas pour les températures élevées (exigences d'isolation: température $\geq$ 700°C; densité 80 kg/m^3).
- Laisser réaliser le branchement électrique éventuel des ventilateurs par un spécialiste.
- Avant l'installation, démonter la porte afin d'éviter de briser la vitre.

3.3.1 Aération / ventilation

Pour l'insert, on distingue:
- l'air de chauffage
- l'air de combustion

L'air de chauffage (l'air de convection) est uniquement prévu pour le transfert de la chaleur de l'appareil vers la pièce. Aucun dispositif supplémentaire n'est requis. L'air provient de la pièce et reste dans la pièce.

L'air de combustion est nécessaire pour maintenir la combustion, l'air étant aspiré à l'extérieur de la pièce par le tirage naturel de la cheminée. Les ouvertures d'admission d'air se trouvent sous la porte. Lors de l'utilisation de l'appareil, il faut veiller à un apport suffisant d'air frais: minimum 150 cm^2 d'ouverture dans la pièce où est placé le foyer. Veiller à ce que les dispositifs de ventilation soient ouverts, surtout dans les habitations modernes hermétiques.

Si l'habitation est dotée d'une ventilation mécanique qui entraîne une dépression dans la pièce où l'appareil est installé, il est nécessaire de monter un ventilateur de gaz de combustion.

Le type de ventilateur de gaz de combustion dépend de la capacité du système de ventilation mécanique. Pour ce faire, consulter toujours l'installateur.

Dans les habitations avec une hotte aspirante en service, celle-ci doit se trouver dans la position la plus basse ou hors service. Si la hotte aspirante reste en service, il faut, en guise de compensation, assurer une ventilation supplémentaire. Cela permet d'éviter non seulement une mauvaise combustion, mais aussi que les gaz de combustion ne soient aspirés hors de l'appareil dans la pièce.
Si la création d'une ouverture de ventilation supplémentaire s'avère malgré tout insuffisante, il faut alors aussi monter un ventilateur de gaz de combustion.

3.3.2 Installation dans une cheminée existante

- Déposer l'âtre ou les pierres de chauffe existant(es), démonter le clapet de fermeture. Le canal doit être intact et ne doit pas être endommagé pendant l'installation. L'ouverture du foyer doit être suffisamment grande pour présenter un interstice de 1-3 cm tant à gauche qu'à droite et derrière l'appareil. Chemiser l'œuvre de l'ouverture du feu avec de la laine de céramique (voir chapitre 3.3).
- Prolonger la cheminé existante et faire en sorte qu'elle se termine à hauteur de l'évacuation des gaz de combustion de l'insert. Pour ce faire, utiliser un canal en inox flexible et à double paroi, par exemple.
- Glisser l'appareil dans l'ouverture du foyer. Établir un raccord étanche entre l'évacuation des gaz de combustion de l'appareil et le canal de combustion, de sorte qu'un dépôt de suie ne puisse **jamais** se former sur l'appareil. Voir 3.3.4.
- Mettre l'appareil à niveau, de sorte que le clapet n'entre pas en contact avec le plateau éventuel.
- Remplir les éventuels espaces autour de l'appareil avec des tronçons de la laine isolation de céramique et placer le cadre éventuellement livré.

- Fermez les ouvertures de convection supérieur de l'appareille.

3.3.3 Installation dans une cheminée à construire

- Si vous le souhaitez, un kit de convection peut être appliqué lors du montage de l'appareil.

- Application du kit de convection:
  Le kit de convection (option) assure plus de convection à travers l'appareil aboutissant à l'augmentation du rendement et préviens des températures haute dans la cheminée.
  Le kit se compose de:
  - 3 m aluflex
  - 2 grilles à souffler (blanche)
  - 2 collets Ø125 mm
  - 4 bandes de serrage

- Montage du kit de convection:
  - Fixer les 2 bagues sur l'appareil.

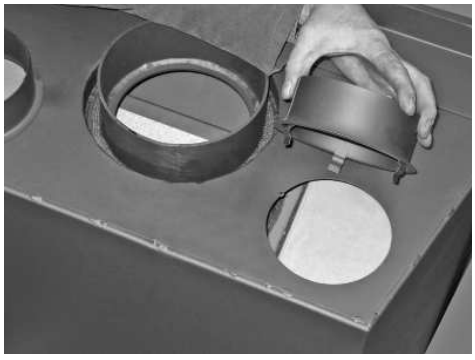

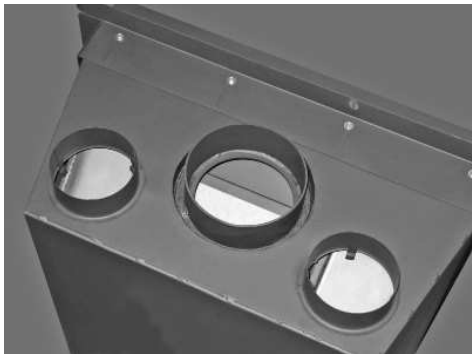

- Raccorder à présent les flexibles sur le 2 collets (Ø125 mm) à la partie supérieure du foyer et sur le corps métallique des grilles d'air à appliquer (ne pas oublier les colliers de flexibles).
- Veiller à ce que le raccord de flexible soient étanches.
- Placer les grilles à souffler après quelques jours seulement, lorsque la maçonnerie est jointoyée et durcie. Si un ou plusieurs des canaux raccordés conduisent vers d'autres pièces, il faut placer des grilles à obturateur dans ces pièces. Celles-ci sont disponibles auprès de votre fournisseur, ainsi que les flexibles et les colliers supplémentaires nécessaires à cet effet.
- Dans une plage de 30 cm à côté et de 50 cm au-dessus de l'ouverture de sortie (grilles à souffler) il ne peut pas y avoir de matériaux inflammables (par exemple: pas de plafond en bois et pas de meubles encastrés).

- Chemiser l'appareil du côté supérieur, latéral et arrière jusqu'au bord avant avec de la laine de céramique d'environ 10 cm d'épaisseur. Conserver quelques centimètres de jeu entre la paroi avant de la cheminée et le foyer.

- Mettre l'appareil à niveau. Contrôler si les clapets ou les tiroirs n'entrent pas en contact avec le plateau éventuel.

- Établir un bon raccord de l'évacuation des gaz de combustion de l'appareil sur le canal de combustion. Voir 3.3.4.
  Vérifier que toute la gaine de fumée est étanche au gaz.

- Ventiler la cheminée en pratiquant des ouvertures de ventilation aux parties inférieure et supérieure de la cheminée.

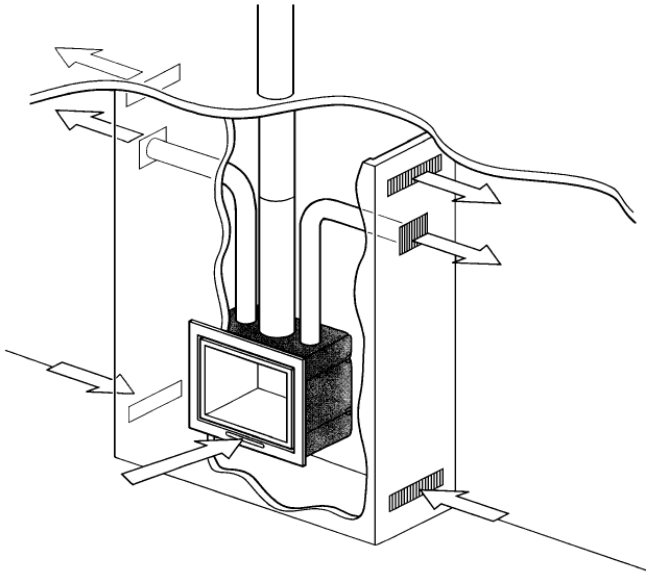

Figure 1: Application du kit de convection et ventilation de la cheminée

- Obturer l'avant (l'appareil dispose de sa propre ouverture d'aspiration pour l'air de convection).

Grilles BARBAS disponibles (option) pour la ventilation de la cheminée:

COULEUR	DIMENSION (cm)	OUVERTURE NETTE (cm^2)
Laiton ou blanc (y compris bac d'installation)	13,5 x 13,5	75
Laiton ou blanc (y compris bac d'installation)	27,0 x 13,5	150
Perma Air (blanc)	43,0 x 22,0	550

- Lors de l'installation de l'insert contre un mur porteur ou contre en mur en matériaux inflammables, il faut prévoir un vide d'au minimum 20 mm. Dervant le vide, il faut placer un mur intermédiaire d'au moins 100 mm d'épaisseur en maçonnerie ou en béton cellulaire.

- Lors de l'installation contre une paroi non porteuse et ininflammable, il ne faut pas élever de mur intermédiaire. Il suffit de placer des couches d'isolation d'au minimum 100 mm d'épaisseur (classe A1 selon DIN 4102). Voir aussi chapitre 3.3.

- Le foyer ne peut être mis en service pour la première fois que 4 semaines plus tard.

3.3.4 Raccordement d'évacuation de gaz de fumée

L'appareil est muni d'un raccordement d'évacuation de gaz de fumée démontable; Universal-5 60/65: Ø150 mm (Ø148 mm externe), Universal-5 70/75/80/85: Ø180 mm (Ø178 mm externe). Ce raccordement convient au tuyau de poêle en acier, à la gaine (isolée) en acier inoxydable à simple/double paroi ou à la gaine flexible en acier inoxydable à simple/double paroi.
Après le montage de l'appareil, la liaison avec la gaine de fumée peut se faire.

Pour pouvoir démonter le raccordement d'évacuation des gaz de fumée, il faut d'abord enlever le clapet de gaz de fumée et le déflecteur.
Voir chapitre 11 pour l'ordre de démontage : "Ordre remplacement de l'intérieur de l'appareil".

- Démonter le raccordement d'évacuation de gaz de fumée.

- Tirer le tuyau de poêle ou le tube (flexible) en acier inoxydable par l'appareil vers le bas et le fixer sur le raccordement d'évacuation de gaz de fumée.

Flexible d'inox

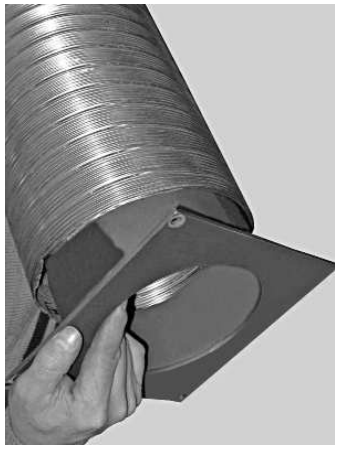

Fixer avec un collier de serrage. (Minimum 2 pièces par raccordement)

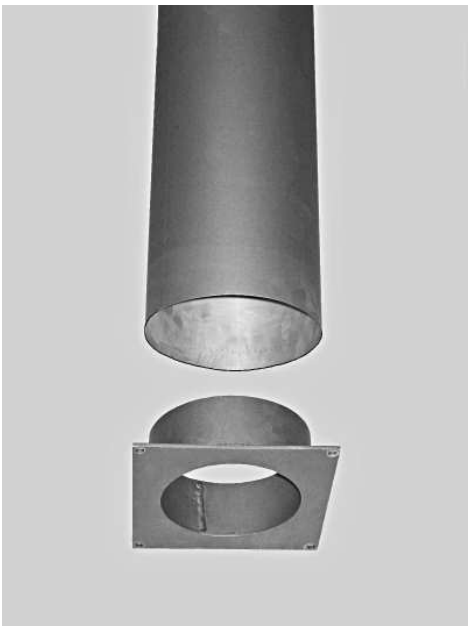

Conduit d’acier

- Repousser le raccordement d'évacuation de gaz de fumée vers le haut et le fixer.

- Remettre en place le déflecteur et le clapet de gaz de fumée.

3.4 TRANSFERT DE CHALEUR DANS LE CAS DE VENTILATEURS ENCASTRÉS

Le transfert de chaleur peut être augmenté en transportant la chaleur avec des ventilateurs. Avec ce système, de l'air chaud est insufflé dans la pièce.
Les ventilateurs entrent uniquement en service au moment où l'insert est à température (> 40°C). Les ventilateurs 42V sont protégés contre la surchauffe.

4 COMMANDE DU INSERT

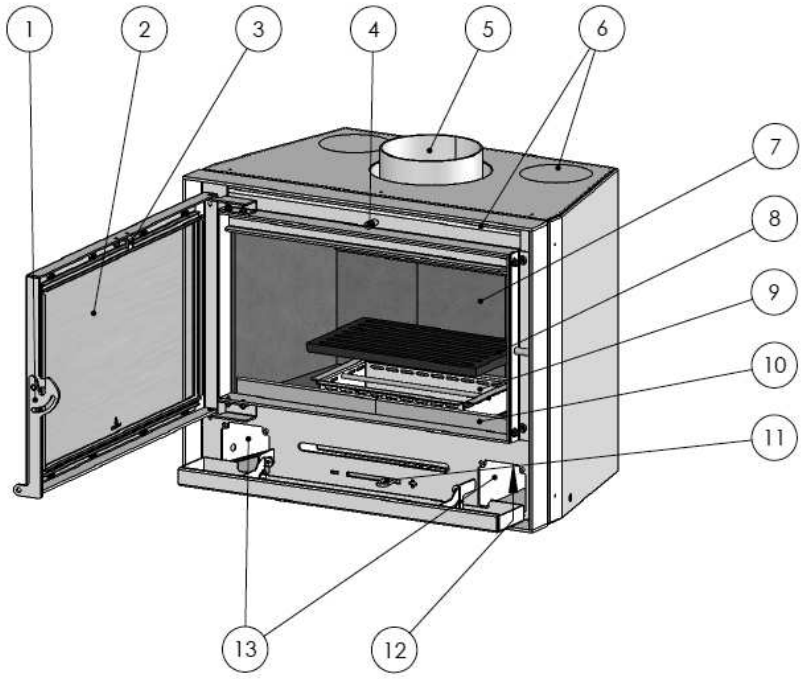

Figure 2: Commande

1 Poignée
2 Vitre céramique résistant à la chaleur
3 Tiroir de verrouillage pour le tenon de commande du clapet de gaz de fumée
4 Tenon de commande du clapet de gaz de fumée
5 Évacuation des gaz de combustion (démontable)
6 Aérateur de l'air de convection
7 Lamelles (plaque vermiculite) / Manteau intérieur
8 Grille (fonte)
9 Cendrier
10 Casier de bois
11 Tiroir d'alimentation à air de combustion (une commande combinée pour l'alimentation d'air de combustion primaire et secondaire
12 Support pour l'interrupteur de température
13 Apport d'air de convection (montage de ventilateurs à convection 42 VAC: option)

5 PREMIÈRE CHAUFFE

Après transformation ou construction, laisser bien sécher l'habitation. Des parois non séchées retiennent facilement toutes sortes de poussières, comme les éventuelles particules de suie lors de l'allumage du insert ou de l'ouverture soudaine de la porte par exemple.
Des poussières qui se consument sont aussi retenues facilement par des parois humides, par exemple de la poussière à l'extérieur de l'appareil, mais aussi de la poussière sur des radiateurs chauds, etc.

S'assurez que tout le matériau d'emballage, les autocollants, etc. et que toutes les poussières et tous les débris des travaux d'installation sont enlevés.

Contrôler à nouveau si toutes les pièces amovibles fonctionnent correctement et si des pièces rapportées telles que le déflecteur, le clapet de gaz de fumée, les lamelles, la grille, etc. occupent la position correcte, elles peuvent avoir glissé pendant l'installation.

L'insert est recouvert d'une laque résistant à la chaleur. Cette laque présente la propriété de ne durcir qu'à haute température. Par conséquent, lors du déballage, l'appareil n'est pas encore durci. De ce fait, il est facile à endommager.
Commencer par allumer l'insert avec un feu tempéré (voir Chapitre 6).
Augmenter progressivement ce feu pendant environ 2 heures jusqu'à ce que la puissance correcte soit atteinte.
Chauffer encore pendant 2 à 3 heures. La laque est à présent durcie et peut être touchée sans dommage. Lors du durcissement, des odeurs/vapeurs gênantes, mais inoffensives, se dégagent.

Veiller à une bonne ventilation.

6 MISE EN SERVICE

6.1 VENTILATION

Pour la combustion, il faut de l'air. Veiller à un apport d'air frais suffisant. Pour chaque kilo de bois brûlé (avec la porte de l'appareil fermée), il faut compter environ 10 m^3 - 15 m^3 d'air supplémentaire. Par heure, cela représente facilement environ 50 m^3 supplémentaires! Il faut donc une alimentation en air généreuse depuis l'extérieur ou par le biais d'une autre pièce ou du corridor.

6.2 AMORÇAGE DU FEU (Figure 2)

Lors de l'amorçage, la cheminée est encore froide et le tirage est donc restreint. Par conséquent, peu d'air est aussi aspiré. C'est pourquoi l'alimentation en air doit être aidée en ouvrant le tiroir de verrouillage (et/ou la porte) et le tiroir d'alimentation d'air. Pour l'amorçage, utiliser du bois sec et fin et quelques boules de papier ou des blocs d'amorçage.

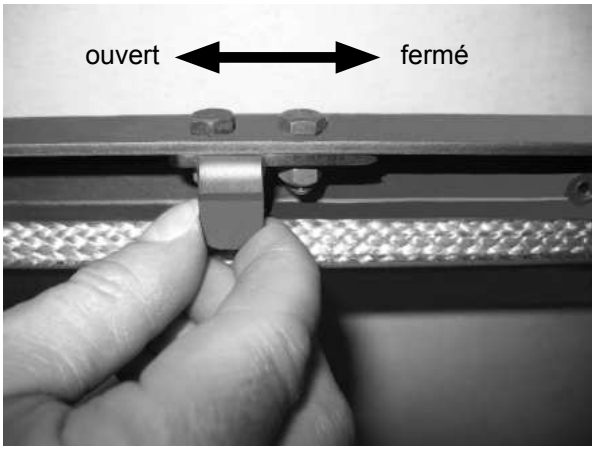

Tiroir de verrouillage pour le tenon de commande du clapet de gaz de fumée (côté intérieur porte).

Tiroir de verrouillage entièrement à droite (fermé):
La commande du clapet de gaz de fumée fonctionne normalement:
Porte ouverte ⟶ Tenon vers l'avant ⟶ Clapet de gaz de fumée ouvert
Porte fermée ⟶ Tenon appuyé par la porte ⟶ Clapet de gaz de fumée fermé

Tiroir de verrouillage entièrement à gauche (ouvert):
Le clapet de gaz de fumée reste toujours entièrement ouvert !!

Pour allumer le feu, pousser le tiroir de verrouillage entièrement vers la gauche. Pendant les 10 premières minutes, entrouvrez largement la porte si nécessaire. Ne pas ouvrir totalement la porte, car la vitre reste alors froide. Lors de la fermeture de la porte, les gaz de combustion se condensent sur la vitre et de la suie se forme. Seulement pour l'allumage du feu, pousser le tiroir d'alimentation d'air entièrement vers la droite " **+** ".
Éviter le brasier blanc, la surcharge.

6.3 INSTRUCTIONS PENDANT LA CHAUFFE

Après environ 10 minutes, le feu va brûler intensément; il est à présent permis d'ajouter quelques blocs de plus grande taille. Pousser le tiroir de verrouillage entièrement vers la droite si ces blocs brûlent bien, et fermez la porte.

L'alimentation d'air pour la poursuite de la combustion peut être réglée avec le tiroir d'alimentation d'air. Veiller à ce que le feu brûle calmement.

NB : En dehors de la procédure d'allumage, vous laissez le tiroir d'alimentation d'air dans la position du milieu pour une combustion optimale. Dans ce cas, le chauffage est nettement plus propre et son rendement est nettement meilleur (plus de chaleur et appoint moins fréquent).

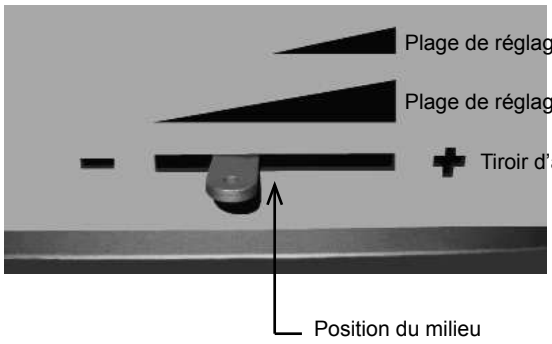
Plage de réglage alimentation en air primaire (via grille)
Plage de réglage alimentation en air secondaire et tertiaire
Tiroir d'alimentation à air de combustion
Position du milieu

Il est recommandé de conserver une couche importante de cendre (de 2 à 3 cm). Celle-ci non seulement constitue une protection du fond mais procure aussi une diminution sensible de la consommation de combustible et un amorçage plus aisé du bois ajouté.

Lors du chargement du foyer, une quantité de 2 blocs de 30 cm de long et 30 cm de circonférence est suffisante. Ne charger que lorsque la phase charbon de bois est atteinte. Les flammes ne sont alors presque plus visibles.
Pour ce faire, ouvrir brièvement la porte de chargement.

Conditions climatiques
Pour éviter des nuisances à l'environnement, il est déconseillé de faire fonctionner le foyer en cas d'absence de vent et lorsqu'il y a du brouillard.

Evacuation de fumée
Le foyer est conçu pour fonctionner avec une porte de visibilité/chargement fermée. Lors du chauffage avec une porte ouverte, il est possible, dans certaines conditions (ventilation mécanique, courant d'air, différences de pression), que de la fumée pénètre dans la pièce où le poêle est installé.

Utilisation de l'appareil
L'appareil convient pour une utilisation périodique.

Le foyer doit uniquement être installé dans une pièce où l'implantation, la construction technique et l'activité ne présentent aucun danger pour le fonctionnement correct de celui-ci.

Ventilation
Lors du chauffage du foyer, veiller à une ventilation correcte si l'air de combustion est prélevé dans la pièce où celui-ci est installé. Activer le ventilateur des gaz de combustion, si le canal de combustion en est doté.

Remplacement des pièces
Lors du remplacement de pièces, il faut uniquement appliquer des pièces d'origine. La garantie n'est plus valable en cas d'utilisation de pièces qui ne sont pas d'origine.

Modification
Il est interdit d'apporter des modifications à l'appareil.
La garantie n'est plus valable en cas de modification de quelque nature que ce soit.

Le chauffage en continu avec l'air primaire ouvert (le tiroir d'alimentation à air de combustion est complètement dans la position: " + ") (air par la grille) provoque un brasier blanc vif qui peut provoquer l'endommagement de la grille et d'autres parties du foyer.

6.4 CHAUFFAGE ÉCONOMIQUE

Avec du bois, le chauffage le plus écologique et aussi le plus économique se fait avec un feu chaud mais calme. La cendre doit brûler doucement avec une couleur rouge-orange et ne doit certainement pas brûler intensément comme un feu de forge. Un tel feu brûle vite et intensément, de sorte qu'il n'y a pas suffisamment de temps pour une combustion complète.

Chauffage optimal:

- Chauffer avec la porte fermée. De ce fait, le feu est plus chaud et donc la combustion meilleure.
- Veiller à ce que le combustible soit sec et propre (comme décrit plus en détail dans le Chapitre 8).
- Veiller à ce que la combustion est régulière. Chauffage avec une régulation d'air primaire fermée. Placer pour cela le tiroir d'alimentation d'air dans la position du milieu.
- Veiller à ce que la couche de combustible soit homogène mais aussi à ce que le feu soit facilement alimenté en air. Placer les blocs de manière éparse, bien répartis, horizontalement sur la couche de cendre, séparés les uns des autres et à quelques centimètres des parois.

6.5 NETTOYAGE DE LA VITRE

Après plusieurs heures de chauffe, il est possible qu'un léger dépôt se soit formé à l'intérieur de la vitre. Après refroidissement du foyer, enlever ce dépôt avec un nettoyant pour vitre ou pour plaques de cuisson en céramique.

7 CONSEILS GÉNÉRAUX

7.1 CONSEILS

- Chauffer uniquement avec du bois sec. Non seulement le bois humide brûle mal mais il cause plus d'encrassement à l'appareil (vitres), au canal de combustion, à la pièce (lors de l'ouverture de la porte de l'appareil par exemple) et à l'environnement. Le bois n'est sec qu'après avoir été stocké pendant deux ans au minimum sous abri. Ne pas recouvrir avec du plastique. Ne jamais utiliser du bois laqué ou imprégné. Les gaz de combustion de celui-ci sont agressifs, ils endommagent l'appareil, l'environnement et la santé.

- Veiller à ce que le feu brûle bien. La fumée est alors incolore ou blanche et les vitres restent parfaitement propres.
  Lors du chauffage, il est déconseillé "d'étrangler" l'insert pendant une période prolongée (maintenir toutes les ouvertures d'air fermées). Dans ce cas, la combustion est incomplète, ce qui provoque, outre de la pollution, aussi un dépôt de goudron et de particules de suie dans le canal de combustion (en cas de dépôt abondant, le risque d'incendie de cheminée augmente).

- Chauffer avec la porte fermée. De ce fait, le rendement est 8 à 10 fois meilleur, ce qui ménage l'environnement et favorise la chaleur dans la maison (appoint moins fréquent, voir Paragraphe 7.2). Par ailleurs, cela évite des dommages par incendie éventuellement provoqué par des particules projetées (notamment bois de conifères). En cas de sols inflammables, une plaque de sol supplémentaire est requise.

- Éviter de chauffer en cas de brouillard ou lorsqu'il n'y a pas de vent. Lorsqu'il n'y a pas de vent, le tirage est pratiquement inexistant dans une cheminée froide. Étant donné que la fumée est plus lourde que l'air, il est possible que de la fumée pénètre dans la pièce. En cas de brouillard, la fumée qui sort de la cheminée (à l'extérieur) va rapidement se refroidir, descendre et donc provoquer des nuisances pour vos voisins.

- Ne pas éteindre le feu avec de l'eau mais le laisser se consumer totalement. La section du manteau intérieur qui est directement en contact avec le feu est revêtue d'éléments en fonte ou de matériaux ignifuges. Ceux-ci peuvent se déformer ou se fissurer en cas de différences de température importantes et subites.

- Incendie de cheminée.
  Si, malgré toutes les mesures de précaution, un incendie de cheminée se déclare (cela se remarque principalement à un bruit de mugissement dans la cheminée), procéder comme suit:
  - Fermer immédiatement le clapet de cheminée (le cas échéant).
  - Fermer immédiatement l'alimentation d'air du foyer.
  - Avertir les sapeurs-pompiers (112).
  - Eteindre rapidement le feu dans le foyer avec du sable ou du sel de soude afin d'éviter la fumée dans votre maison.
  - Ne jamais utiliser d'eau pour éteindre le feu.
  - Aérer.
  - Après un incendie, veiller à ce que la cheminée soit ramonée et s'assurer qu'elle est exempte de dommage et de fuite.

7.2 LE RENDEMENT

Dans la pratique, chaque combustion présente des pertes.
Celles-ci sont:

- Pertes suite à l'écoulement excessif de chaleur par la cheminée, au lieu de dans la pièce.

- Pertes suite à la combustion incomplète, comme par exemple le CO (monoxyde de carbone) et les particules de suie.

- Pertes suite à une part excessive de combustible imbrûlé dans les restes de cendre.

La mesure dans laquelle la combustion du combustible est complète s'appelle le rendement. Un bon insert qui est bien chauffé atteint un rendement de plus de 75% et se trouve par conséquent dans la catégorie des inserts à haut rendement/faibles émissions. Avantage: il faut moins de bois pour la même chaleur.
Avantage pour l'environnement: un appareil à haut rendement bien chauffé engendre moins de pollution et moins d'odeurs.

Le rendement est influencé négativement:

- En chauffant avec la porte ouverte.
  Une cheminée chaude fait office de hotte aspirante. Lorsque la porte est ouverte, la cheminée aspire beaucoup plus d'air que nécessaire pour la combustion. Cet air relativement froid refroidit le feu.

- Par un tirage trop important de la cheminée.
  L'air de combustion n'arrive pas à l'endroit du combustible mais quitte l'appareil par le biais de la cheminée. Le feu se refroidit et la qualité de combustion diminue également.

- En utilisant trop de bois.
  Cela se produit lorsqu'un poêle trop petit est utilisé. L'insert est alors surchargé et brûle plus de bois que de l'air n'est acheminé. Dans ce cas aussi, le combustible ne se consume pas totalement. Il n'y a par ailleurs pas assez d'air pour se mélanger aux flammes. Dans ce cas aussi, l'environnement subit une contrainte plus importante.

- En acheminant beaucoup d'air sous le combustible (Le tiroir d'alimentation à air de combustion est entièrement dans la position: " **+** "). De ce fait, la combustion est fortement forcée (type de feu de forge).
  Toutefois, la combustion demande du temps. Lors d'une combustion intense, il y a trop peu de temps pour rayonner toute la chaleur dans le poêle.
  La cheminée devient très chaude et la fumée qui s'échappe aussi. Cette chaleur est donc perdue.

8 COMBUSTIBLES

8.1 BOIS

Conviennent:

- Tous les types de bois propres (bois coupé). Le bois doit avoir séché pendant 2 ans au minimum. Un bois bien séché présente un pourcentage d'humidité de 10 à 20%. Dimensions recommandées: L = 30 cm; Le contour = 30 cm.

- Des blocs de bois comprimé sans liant (voir le bois).

- Les types de bois durs se consument lentement et forment facilement du charbon de bois.
  Exemple: charme, chêne, frêne, hêtre, orme, bouleau.
  Des bois de conifères donnent plus de flammes mais moins de charbon de bois et de chaleur, exemple : sapin, pin, peuplier, tilleul.

Ne conviennent pas:

- Les bois laqués, encollés (bois aggloméré, MDF, etc.) ou imprégnés, le plastique et autres déchets inflammables. Le chauffage de ces matières est strictement interdit. Comme dit auparavant, les gaz de combustion de ceux-ci sont agressifs, ils endommagent l'insert et l'environnement.

- Des blocs pour feux ouverts contenant de la paraffine ne conviennent pas pour
  un poêle fermé. Suite à la chaleur importante dans l'appareil par rapport à celle d'un feu ouvert, la paraffine dans les blocs va prématurément fondre.

- Le bois humide se consume mal, ne convient pas et produit de la fumée, dans
  la pièce également lors de l'appoint par exemple, salit les vitres, provoque un dépôt supplémentaire dans le canal de combustion et donne seulement la moitié du rendement de chaleur en comparaison avec le bois sec.

Ne pas brûler du charbon avec le foyer. Le foyer n'est pas conçu à cet effet.

9 QUANTITÉ DE COMBUSTIBLE

9.1 QUANTITÉ DE COMBUSTIBLE

Chaque appareil est conçu pour une charge de chauffage maximale. Il faut tenir compte du fait qu'en cas d'apport d'une quantité supérieure de combustibles, l'appareil génère un transfert de chaleur plus important et peut se mettre à surchauffer, ce qui peut déboucher sur des risques d'incendie. De plus, cela peut provoquer des dommages à l'appareil et à la cheminée. BARBAS décline toute responsabilité pour tout dommage provoqué par une surchauffe.

Si l'insert a été correctement sélectionné, il faut pouvoir chauffer la pièce correctement avec une couche de blocs de bois (le bloc de bois a environ 30 cm de long et 30 cm de circonférence).

Lors de la combustion d'une couche de bois, la puissance varie fortement. En cas de chauffage correct, chaque charge prend environ 1 heure. L'appoint d'une quantité excessive de bois en une seule fois peut provoquer une contrainte excessive de l'appareil.

En fonction de la capacité de l'appareil, faire varier la quantité de combustible.

Exemple:

Pour un appareil de 10 kW et le efficacité 75%:

Bois: 3 blocs d'environ 1 kg par pièce
Briquettes: 5 pièces d'environ 0,5 kg

Pour un appareil de 6 kW:

Bois: 2 blocs d'environ 1 kg par pièce
Briquettes: 3 pièces d'environ 0,5 kg

9.2 CHALEUR DÉGAGÉE

Le tableau indique la chaleur théorique pouvant être générée lors de la combustion de bois.

Chaleur dégagée	
Type de combustible	**kWh/kg**
Bois sec (moyenne)	4,3

La valeur de chauffe du bois (18,7 Mj/kg à 0% d'humidité) n'est pas influencée par le type de bois. Toutefois, le taux d'humidité du bois a une influence importante (15,6 Mj/kg à 15% d'humidité).

10 ENTRETIEN RÉGULIER

• Vidage cendrier	:	Chaque semaine, 48 heures après la dernière période de chauffe
• Nettoyage de la vitre	:	Selon les besoins
• Étanchéités porte/cendrier	:	Contrôle annuel et éventuellement à cendres remplacement
• Ramonage cheminée	:	Chaque année, inspection avant la saison de chauffe
• Lamelles du foyer	:	Contrôler chaque année * Éventuellement nettoyer les lamelles avec une balayette * Éventuellement remplacer les plaques
• Grille	:	Contrôler chaque année si elle une cassure
• Tiroirs/Clapets	:	Contrôler chaque année le bon fonctionnement
• Canaux de convection	:	Nettoyer chaque année
• Laque	:	Chaque année, éventuellement retraiter avec une laque BARBAS résistante à la chaleur (n'utilesent pas lors du feu ouvert)
• Pièces	:	Des pièces rapportées pour remplacement ou en tant qu'accessoires sont disponibles auprès du concessionnaire BARBAS. Utiliser les parties uniquement originales
• Modifications	:	Modifications au foyer n'ont pas êtê autorisées

11 PIÈCES DE RECHANGE

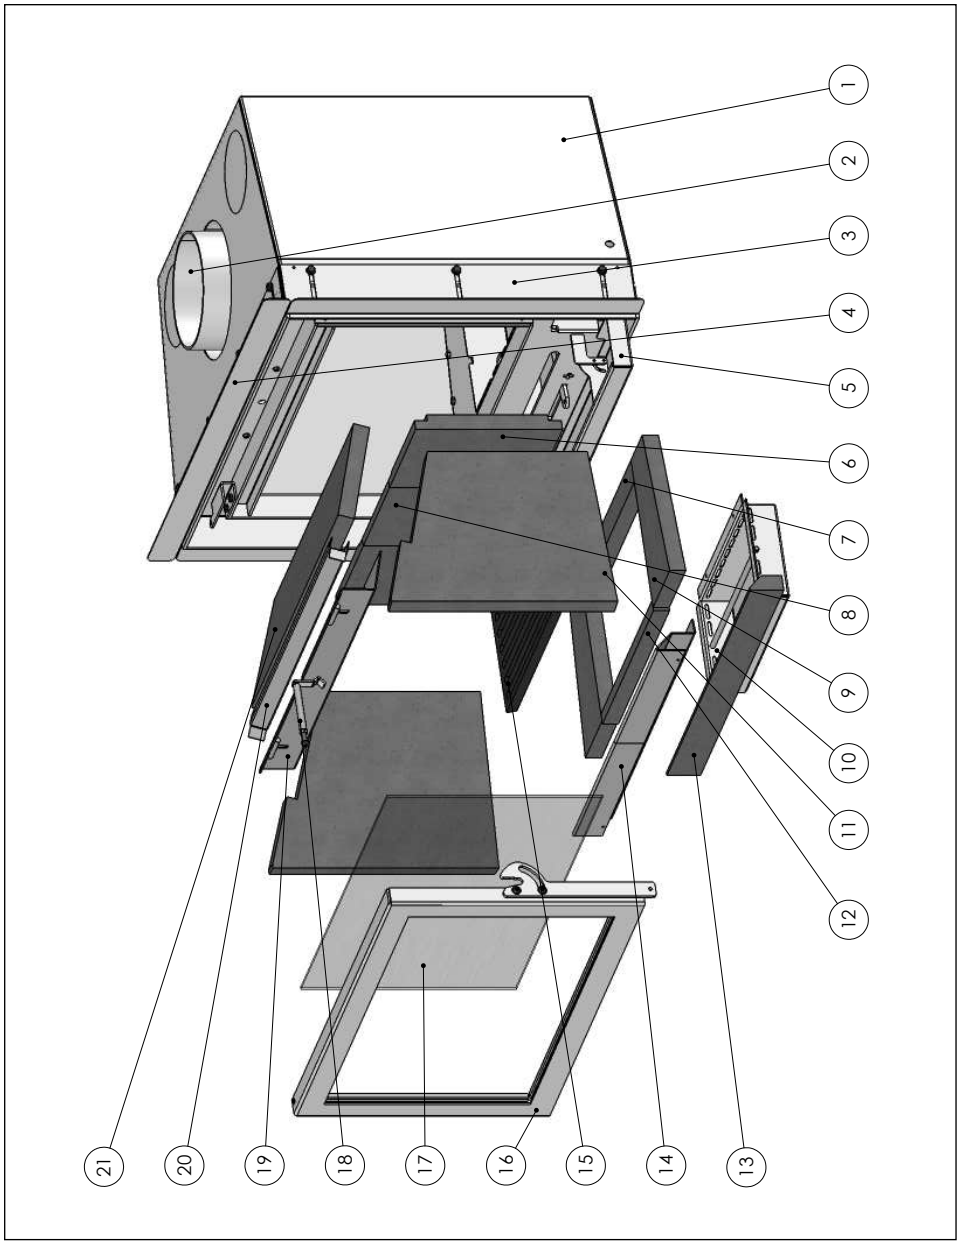

UNIVERSAL-5 sans cadre

Pièces de rechange

Réf.	Description	Quantité
1	revêtement extérieur	1
2	raccordement gaz de combustion	1
3	cadre de montage bande latérale	2
4	cadre de montage bande supérieure	1
5	clapet tiroir d'alimentation à air de combustion	1
6	lamelles arrières G/D (plaque de vermiculite)	2
7	plaque de fond arrière (plaque de vermiculite)	1
8	lamelle au centre arrière (plaque de vermiculite)	1
9	plaque de fond G/D (plaque de vermiculite)	2
10	cendrier	1
11	lamelle côté latéral G/D (plaque de vermiculite)	2
12	plaque de fond devant (plaque de vermiculite)	1
13	casier de bois (plaque de vermiculite)	1
14	bande de protection du casier de bois (Inox)	1
15	grille en fonte	1
16	porte	1
17	vitre	1
18	tenon de commande du clapet de gaz de fumée	1
19	clapet de gaz de fumée	1
20	support de déflecteur	1
21	déflecteur (plaque de vermiculite)	1

Lors de la commande, toujours mentionner le numéro de série.

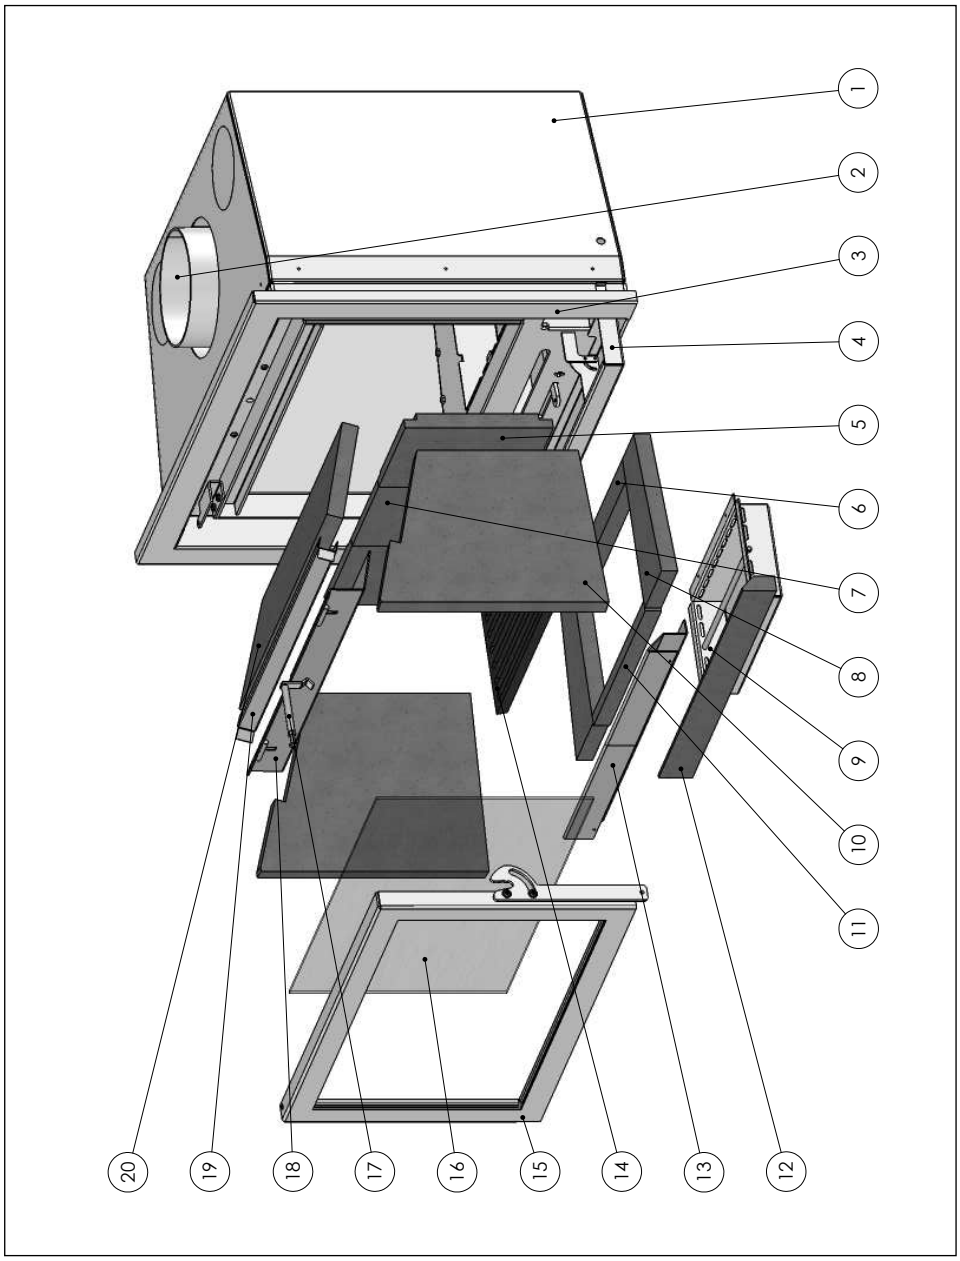
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

UNIVERSAL-5 avec cadre

Pièces de rechange

Réf.	Description	Quantité
1	revêtement extérieur	1
2	raccordement gaz de combustion	1
3	cadre	1
4	clapet tiroir d'alimentation à air de combustion	1
5	lamelles arrières G/D (plaque de vermiculite)	2
6	plaque de fond arrière (plaque de vermiculite)	1
7	lamelle au centre arrière (plaque de vermiculite)	1
8	plaque de fond G/D (plaque de vermiculite)	2
9	cendrier	1
10	lamelle côté latéral G/D (plaque de vermiculite)	2
11	plaque de fond devant (plaque de vermiculite)	1
12	casier de bois (plaque de vermiculite)	1
13	bande de protection du casier de bois (Inox)	1
14	grille en fonte	1
15	porte	1
16	vitre	1
17	tenon de commande du clapet de gaz de fumée	1
18	clapet de gaz de fumée	1
19	support de déflecteur	1
20	déflecteur (plaque de vermiculite)	1

Lors de la commande, toujours mentionner le numéro de série.

Ordre remplacement de l'intérieur de l'appareil:

- Retirer la grille et le cendrier.

- Retirer le clapet de gaz de fumée, en le soulevant, le renversant vers l'arrière et en l'enlevant.

- Retirer les plaques de fond.

arrière

à droite

à gauche

devant

- Retirer le casier de bois.

- Retirer la lamelle latérale droite. Pour cela, soulever légèrement le déflecteur.

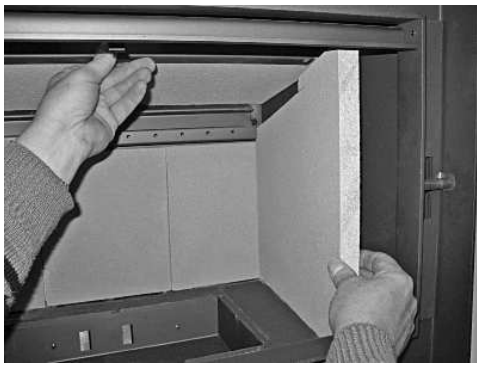

- Retirer la lamelle latérale gauche. Pour cela, soulever légèrement le déflecteur.

- Retirer le déflecteur en la soulevant, en la poussant sur un côté et en l'enlevant.

- Retirer la lamelle arrière droite, en la poussant légèrement vers la droite et en l'enlevant.

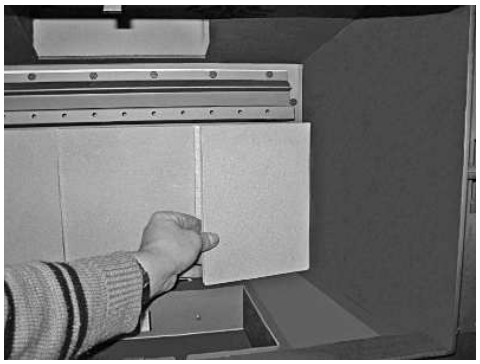

- Pousser légèrement la lamelle arrière centre vers la droite.

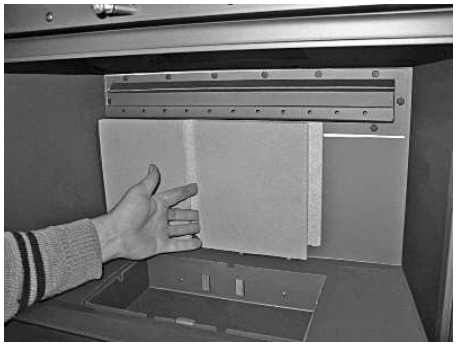

- Retirer la lamelle arrière gauche.

- Retirer la lamelle arrière centre.

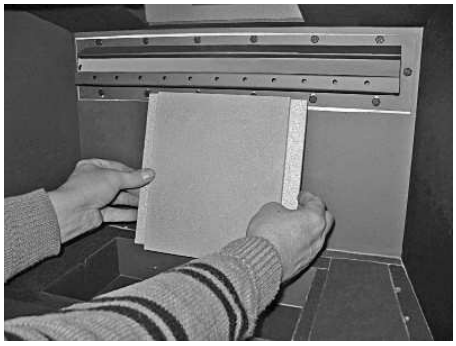

Tout l'intérieur est maintenant démonté.

Le montage de l'intérieur se fait dans l'ordre inverse.

12 DIMENSIONS

12.1 UNIVERSAL-5 (sans cadre)

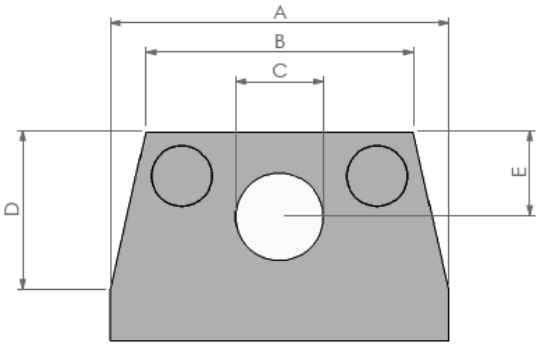

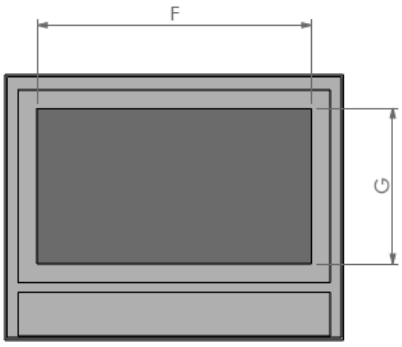

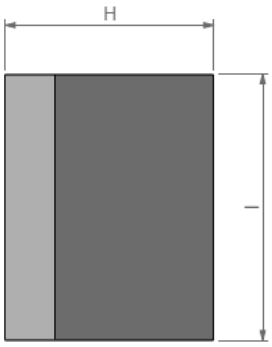

Appareil	B	C	A	D	E	F	G	H	I
Universal-5 60	447	Ø150	594	325	174	462	269	427	495
Universal-5 65	465	Ø150	612	325	174	480	369	427	595
Universal-5 70	547	Ø180	694	325	174	562	319	427	545
Universal-5 75	565	Ø180	712	356	195	580	439	457	665
Universal-5 80	607	Ø180	754	356	192	622	369	457	595
Universal-5 85	665	Ø180	812	356	193	680	469	457	695

12.2 UNIVERSAL-5 (avec cadre)

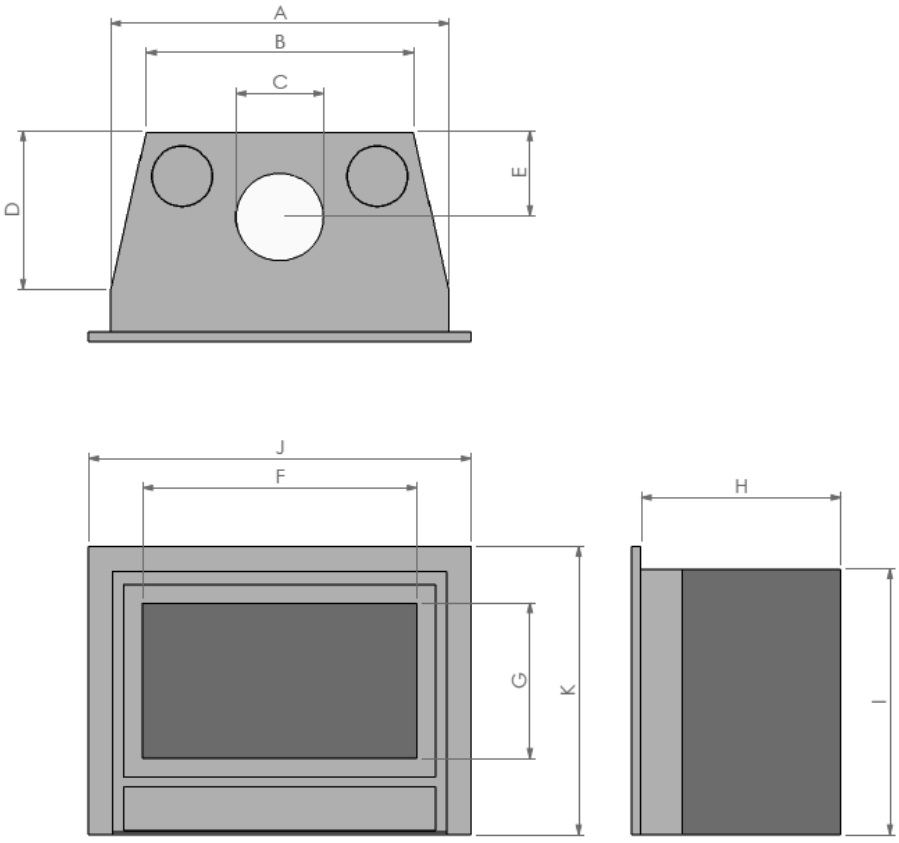

Appareil	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Universal-5 60	594	447	Ø150	325	174	462	269	427	495	684	541
Universal-5 65	612	465	Ø150	325	174	480	369	427	595	702	641
Universal-5 70	694	547	Ø180	325	174	562	319	427	545	784	591
Universal-5 75	712	565	Ø180	356	195	580	439	457	665	802	711
Universal-5 80	754	607	Ø180	356	192	622	369	457	595	844	641
Universal-5 85	812	665	Ø180	356	193	680	469	457	695	902	741

13 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	UNIVERSAL-5 60	UNIVERSAL-5 65	UNIVERSAL-5 70
Combustion:			
Mesurée selon	EN 13229 : 2001 et EN 13229 - A2 : 2004		
Combustion	Bois	Bois	Bois
Puissance nominale	6 kW	7 kW	8 kW
Rendement	78%	78%	78%
PM10 Emission de poussières	12 mg/m^3_n	17,5 mg/m^3_n	23 mg/m^3_n
Débit des gaz de combustion	6,0 g/s	7,35 g/s	8,7 g/s
Température des gaz de combustion	238 °C	231 °C	224 °C
Tirage de cheminée	0,12 mbar	0,12 mbar	0,12 mbar
Raccordement gaz de combustion	Ø150 mm (Ø148 mm ext.)	Ø150 mm (Ø148 mm ext.)	Ø180 mm (Ø178 mm ext.)
Poids	86 kg	97 kg	100 kg
Section interne:			
Dimensions			
- Surface du fond (l x p)	0,425x0,26=0,11 m^2	0,443x0,26=0,12 m^2	0,525x0,26=0,14 m^2
- Dimension dans l'œuvre de l'ouverture du feu (h x l)	222 x 472 mm	322 x 490 mm	272 x 572 mm
Lamelles	Plaques d'isolation vermiculite 700 kg/m^3, 1100°C		
Fond	Plaques d'isolation vermiculite 700 kg/m^3, 1100°C		
Manteau intérieur	Acier (résistant à la chaleur et à la corrosion)		
Déflecteur	Plaques d'isolation vermiculite 700 kg/m^3, 1100°C		
Clapet de gaz de fumée (commandé par porte)	Inox		
Grille	Fonte		
Section externe:			
Construction	Plaques d'acier du manteau extérieur		
Portes	Plane porte tournant vers la gauche Fermeture avec poignée fixes		
Commande:	• Poignée pour l'ouverture de la porte • Un tiroir combiné pour le réglage de l'alimentation en air primaire, secondaire et tertiaire		
Récupération des cendres:	Cendrier avec grille		
Alimentation en air de combustion:	Minimum 150 cm^2 d'ouverture dans la pièce où est placé le foyer		
Options	Ventilateurs (2x) 42 VAC/10 W pour le transport de l'air de chauffage. Régulation de la vitesse au moyen d'un bouton-poussoir 4 positions sur la fiche du transformateur (230 VAC) Kit de convection		

	UNIVERSAL-5 75	UNIVERSAL-5 80	UNIVERSAL-5 85
Combustion:			
Mesurée selon	EN 13229 : 2001 et EN 13229 - A2 : 2004		
Combustion	Bois	Bois	Bois
Puissance nominale	9 kW	10 kW	10 kW
Rendement	76%	74%	74%
PM10 Emission de poussières	31 mg/m^3_n	39 mg/m^3_n	39 mg/m^3_n
Débit des gaz de combustion	9,4 g/s	10,1 g/s	10,1 g/s
Température des gaz de combustion	279,5 °C	335 °C	335 °C
Tirage de cheminée	0,12 mbar	0,12 mbar	0,12 mbar
Raccordement gaz de combustion	Ø180 mm (Ø178 mm ext.)	Ø180 mm (Ø178 mm ext.)	Ø180 mm (Ø178 mm ext.)
Poids	116 kg	114 kg	132 kg
Section interne:			
Dimensions			
- Surface du fond (l x p)	0,543x0,29=0,16 m^2	0,585x0,29=0,17 m^2	0,643x0,29=0,19 m^2
- Dimension dans l'œuvre de l'ouverture du feu (h x l)	392 x 590 mm	322 x 632 mm	422 x 690 mm
Lamelles	Plaques d'isolation vermiculite 700 kg/m^3, 1100°C		
Fond	Plaques d'isolation vermiculite 700 kg/m^3, 1100°C		
Manteau intérieur	Acier (résistant à la chaleur et à la corrosion)		
Déflecteur	Plaques d'isolation vermiculite 700 kg/m^3, 1100°C		
Clapet de gaz de fumée (commandé par porte)	Inox		
Grille	Fonte		
Section externe:			
Construction	Plaques d'acier du manteau extérieur		
Portes	Plane porte tournant vers la gauche Fermeture avec poignée fixes		
Commande:	• Poignée pour l'ouverture de la porte • Un tiroir combiné pour le réglage de l'alimentation en air primaire, secondaire et tertiaire		
Récupération des cendres:	Cendrier avec grille		
Alimentation en air de combustion:	Minimum 150 cm^2 d'ouverture dans la pièce où est placé le foyer		
Options	Ventilateurs (2x) 42 VAC/10 W pour le transport de l'air de chauffage. Régulation de la vitesse au moyen d'un bouton-poussoir 4 positions sur la fiche du transformateur (230 VAC) Kit de convection		

14 QUESTIONS FRÉQUENTES

Combien de fois dois-je faire ramoner la cheminée ?

Minimum 1x par an. Si vous chauffez en moyenne plus de 3x par semaine, faites ramoner votre cheminée plus souvent.
Laissez le nettoyage aux soins d'une entreprise agréée. Votre compagnie d'assurance contre l'incendie peut éventuellement demander une preuve de ce ramonage.

Un insert présente-t-il un meilleur rendement qu'un feu ouvert ?

Oui, un insert présente un rendement de 7 à 8 fois supérieur.
(Voir aussi Chapitres 7.2 et 7.3.)

Quelle est la différence entre puissance, charge et rendement ?

La puissance ou la capacité indique la quantité nette de chaleur que l'appareil dégage.

La charge est la chaleur brute générée.

Le rendement est le pourcentage du combustible qui est transformé en chaleur utile. C'est le rapport entre la puissance et la charge.

Comment les vitres restent-elles propres ?

Tout d'abord en chauffant du bois sec et propre. Du bois trop humide donne immédiatement des vitres sales.

Veillez à ce que les étanchéités soient bonnes. De l'air qui fuit le long de la vitre la refroidit, ce qui fait qu'elle n'est plus propre.

Quelle est la consommation de bois ?

Cela dépend entièrement de la manière dont vous chauffez, du type d'appareil et de la taille de la pièce que vous voulez chauffer.
Règle : dans un appareil fermé chauffé selon nos recommandations (pas d'air sous le combustible et appoint 1x par heure), chaque kg de bois fournit environ une puissance de 3 kW.

Règle pour une maison à l'isolation médiocre :

Pour une pièce de 80 m^3, il vous faut un appareil d'environ 7 kW,
par 10 m^3 supplémentaires, comptez 0,6 kW de plus.

Règle pour une maison à l'isolation raisonnable à bonne:
Pour une pièce de 80 m^3, il vous faut un appareil d'environ 5,5 kW, par 10 m^3 supplémentaires, comptez 0,4 kW de plus.

Un poêle au bois / foyer encastrable peut-il être raccordé sur une installation de chauffage central ?

Barbas ne dispose pas dans son programme de poêles/foyers encastrables qui peuvent être raccordés sur une installation de chauffage central. Conseil : ne pas le faire !!

À quelle température les ventilateurs de convection se mettent-ils en service?

Si l'appareil est muni de ventilateurs à convection, on peut régler la vitesse de ventilation au moyen d'un bouton-poussoir 4 positions sur la fiche du transformateur.

Toujours laisser la fiche du transformateur dans la prise de courant murale. Si la fiche du transformateur n'est pas placée dans la prise de courant murale, il peut se produire lors de l'utilisation de l'appareil une surchauffe des ventilateurs et donc une panne.

Les ventilateurs de convection entreront automatiquement en fonctionnement si une température d'appareil d'env. 40°C est atteinte.
Si le feu dans l'appareil est éteint, les ventilateurs tourneront encore un peu jusqu'à ce que la température descende en dessous des 35°C.

Comment savoir si je chauffe correctement ?

Commencez par respecter les prescriptions de chauffe.

Les flammes bougent calmement, le bois brûle sur toute sa surface.

Lorsque l'appareil brûle depuis un certain temps, la fumée qui sort de la cheminée doit être pratiquement incolore.

Pourquoi une cheminée fumante n'est-elle pas souhaitable ?

Une cheminée fumante indique que la combustion est incomplète. Les causes peuvent être diverses. Lorsque l'appareil vient d'être allumé ou lorsque l'appoint vient d'être fait, une légère fumée est normale. En ouvrant quelque peu la porte, le bois prend plus vite feu et cette période est écourtée.

Chauffer avec la porte ouverte et certainement avec du bois mouillé provoque beaucoup de fumée. Dans les deux cas, la température de combustion est beaucoup trop basse, ce qui fait que la combustion est incomplète.
Dans ce cas, il subsiste de nombreuses substances nocives qui encrassent votre cheminée et polluent l'environnement.

Que dois-je faire si le bois refuse de brûler ?

Il est probable que le bois soit fort humide. Laissez le feu s'éteindre et remplacez par du bois sec. Brûlez éventuellement des briquettes de bois. Celles-ci sont toujours sèches (taux d'humidité < 10%).

Le bois brûle trop vite: que dois-je faire ?

Veillez à ce que de l'air ne parvienne pas à la partie inférieure du combustible. Pousser le tiroir d'alimentation à air de combustion vers la position " **-** ". (L'alimentation en air primaire est alors fermée.) La couche de cendre ne doit plus être orange / blanche mais rouge.

En cas de fort tirage (suite à des vents violents), de l'air, destiné à venir au-dessus du combustible, peut s'écouler avec force depuis les ouvertures au-dessus de la porte vers le bas et ainsi arriver à la partie inférieure du bois. Pousser encore plus loin le tiroir d'alimentation à air de combustion.

Il est possible que votre canal de combustion présente un tirage beaucoup trop important, par exemple lorsque la cheminée est haute (plus de 8 m). En concertation avec votre fournisseur, il est possible de monter un clapet de réglage ou un amortisseur. Cette possibilité doit toujours être étudiée au cas par cas.

Puis-je laisser mon appareil brûler sans surveillance ?

Uniquement si l'appareil brûle tranquillement, avec très peu de bois, la porte fermée et le tiroir d'alimentation à air de combustion dans la position du milieu, entre " **+** " et " **-** ". Dans cette position, l'alimentation en air primaire sous la grille est fermée et l'alimentation en air secondaire/tertiaire ouverte. L'alimentation en air secondaire se fait par les petits trous dans la paroi arrière de la chambre de combustion. L'alimentation en air tertiaire se fait par l'ouverture du verre, dans la chambre de combustion. Ne laissez jamais des enfants sans surveillance près du foyer.

Dois-je prendre des mesures supplémentaires si la pièce dans laquelle je chauffe est équipée d'une aspiration permanente (ventilation mécanique) ?

Pour une aspiration permanente du départ où se trouve le foyer, un ventilateur de gaz de fumée est nécessaire.

Le type de ventilateur de gaz de fumée dépend de la capacité du système d'aspiration. A ce sujet, toujours consulter son installateur.

Qu'est-ce que le créosote ?

Le créosote est un dépôt goudronneux dans le canal d'évacuation. Il se forme lors de la mauvaise combustion du bois (chauffage avec du bois humide, étranglement important des apports d'air, chauffage de bois imprégné ou laqué par exemple). Le créosote s'enflamme à environ 500°C. Cette température peut facilement être atteinte en cas de chauffage intense. La formation de créosote peut par conséquent constituer le début d'un feu de cheminée.

Que se passe-t-il lors de la combustion du bois ?

Processus de combustion.
Lors de la combustion du bois, les étapes suivantes peuvent être distinguées:

Séchage:
La première étape est le séchage du combustible. À basse température déjà (~ 100°C), la vapeur encore présente s'évapore. Ce séchage implique une perte sensible d'énergie si du bois trop humide est brûlé. Une humidité adéquate est atteinte après un séchage d'un an et demi à deux ans (taux d'humidité 15-17%).

Dégazage:
À des températures supérieures (150-350°C), il y a l'étape de dégazage. Au cours de celle-ci, la structure chimique du combustible est brisée. Des liaisons volatiles apparaissent, entre autres du monoxyde de carbone (CO), de la vapeur d'eau (H_2O), du méthane (CH_4). De plus, souvent des substances volatiles à la température de décomposition, mais qui se condensent à plus basse température, se forment : les composants goudronneux (ce produit est aussi appelé créosote et se dépose, en cas de chauffe incorrecte, dans la cheminée et dans les parties froides du poêle).

Combustion des produits de dégazage:
Les liaisons volatiles brûlent dans la phase gazeuse suite à l'apport de O_2 (air). La température de combustion des liaisons volatiles est d'environ 550°C.

Combustion du carbone solide:
Le composant solide qui subsiste est du carbone pratiquement pur qui brûle à environ 800°C suite à l'apport de O_2 (air).

15 CLAUSE DE GARANTIE

Interfocos
Clause de garantie

Interfocos B.V. garantit la bonne qualité du foyer Barbas livré ainsi que la qualité des matériaux utilisés. Tous les foyers Barbas ont été développés et fabriqués conformément aux exigences de qualité les plus élevées. Si, malgré tout, le foyer Barbas acheté par vos soins présente des anomalies, Interfocos B.V. applique la garantie d'usine suivante.

Article 1: Garantie

1.1. Si Interfocos B.V. a constaté que le foyer Barbas acheté par vos soins présente un défaut suite à un vice de construction ou de matériau, Interfocos B.V. garantit à son gré la réparation ou le remplacement gratuit(e), sans porter en compte les coûts de main-d'oeuvre ou de pièces.

1.2. La réparation ou le remplacement du foyer Barbas est réalisé(e) par Interfocos B.V. ou par un revendeur Barbas désigné par Interfocos B.V.

1.3. Cette garantie constitue un complément aux obligations de garantie nationales existantes prévues par la législation pour les revendeurs Barbas et Interfocos B.V. dans le pays d'achat et n'a pas pour objectif de restreindre vos droits et possibilités de recours sur la base des dispositions légales en vigueur.

Article 2: Conditions de garantie

2.1. Lorsque vous souhaitez invoquer la garantie, veuillez d'abord prendre contact avec votre revendeur Barbas.

2.2. Les réclamations doivent être introduites le plus rapidement possible après l'apparition du (des) défaut(s).

2.3. Les réclamations sont traitées uniquement si elles ont été introduites auprès du revendeur Barbas et sur production du numéro de série du foyer Barbas, mentionné au recto du mode d'emploi.

2.4. De plus, il faut également présenter au revendeur Barbas le bon d'achat d'origine (facture, quittance, bon de caisse) avec la mention de la date d'achat.

2.5. Les réparations et les remplacements durant la période de garantie ne donnent pas droit à une prolongation de la période de garantie. Par conséquent, en cas de réparation ou de remplacement de pièces sous garantie, la date de garantie prend effet à la date d'achat du foyer Barbas.

2.6. Si une pièce déterminée tombe sous le coup de la garantie et que la pièce d'origine n'est plus livrable, Interfocos B.V. s'engage à proposer une alternative au moins équivalente.

Article 3: Exclusions de garantie

3.1. La garantie est annulée si le foyer Barbas :

a. n'est pas installé conformément aux prescriptions d'installation jointes, aux prescriptions nationales et/ou régionales ;

b. est installé, raccordé ou réparé par un revendeur autre que Barbas ;
c. n'est pas utilisé ou entretenu conformément au mode d'emploi ;
d. a été modifié, négligé ou manipulé sans précaution ;
e. présente un défaut suite à des causes externes (au foyer), comme par exemple la foudre, une inondation ou un incendie ;

3.2. De plus, la garantie n'est plus d'application si, sur le bon d'achat d'origine, une mention a été modifiée, biffée, retirée ou rendue illisible.

Article 4: Portée de la garantie

4.1. La garantie est uniquement valable dans les pays où les foyers Barbas sont vendus par le biais du réseau des revendeurs officiels.

Article 5: Période de garantie

5.1. Cette garantie est accordée uniquement au sein de la période de garantie.
5.2. Le revêtement extérieur du foyer Barbas est assorti d'une garantie de 10 ans sur les vices de construction et/ou de matériau, prenant effet au moment de l'achat.
5.3. Pour les autres pièces du foyer Barbas, une période de garantie unique d'une année prend effet à partir du moment de l'achat.
5.4. Pour les pièces sujettes à l'usure comme la vitre (cordon), la fonte, le thermo-couple et la section intérieure de la chambre de combustion, une garantie unique est accordée jusqu'après la première chauffe.

Article 6: Responsabilité

6.1. Une réclamation de garantie honorée par Interfocos B.V. ne signifie pas automatiquement qu'Interfocos B.V. accepte aussi la responsabilité pour des dommages éventuellement subis. La responsabilité d'Interfocos B.V. n'excède en aucun cas ce qui est décrit dans les présentes clauses de garantie. Toute responsabilité d'Interfocos B.V. pour des dommages consécutifs est expressément rejetée.
6.2. Ce qui est stipulé dans cette clause ne vaut pas si et pour autant que la responsabilité découle d'une disposition judiciaire contraignante.
6.3. Tous les accords passés avec Interfocos B.V. sont régis, pour autant qu'il n'y ait pas été dérogé expressément par écrit et pour autant qu'autorisé par la législation en vigueur, par les conditions METAALUNIEVOORWAARDEN telles que déposées auprès du greffe du tribunal de Rotterdam le 1er janvier 2008.

Interfocos B.V.
Hallenstraat 17
5531 AB Bladel
Pays-Bas
Tél: +31-497339200
Courriel: info@Barbas.com

Conservez soigneusement le mode d'emploi, il comporte le numéro de série du foyer. Ce numéro est indispensable pour pouvoir invoquer la garantie.

BARBAS

Votre revendeur Barbas

03 - 011212 - 326582